NITECORE
奈特科爾 您的完美照明解決方案

NiteCore® D10 SP & EX10 SP中文説明書

警告!

NiteCore®電筒是强光輸出設備，在連續工作時會産生大量的熱能。爲了確保安全使用本産品，請您仔細閱讀説明書及以下的警告/建議:

1.不要把開啓的電筒放在無人看管的地方。
2.不要讓小童取得或者使用本電筒。
3.不要讓電筒的光綫直接照射動物或人的眼睛。
4.不要使用不帶保護電路的充電鋰電池。
5.長時間儲存或運輸本電筒時，請將電池取出。

* 産品參數:

- 獨特的電子控制開關(SmartPD系統)，非常耐用
- 快速進入SOS求救信號及暴閃模式，非常簡單的操作界面
- 軍規級别鋁合金制造，非常堅固
- 小巧輕便，適合日常使用
- 内置高效率LED
- 最高亮度輸出130流明
- 超長使用時間
- 寬電壓電路，兼用各種電池
- 金屬反光杯
- 耐衝擊鍍膜鏡片
- 軍規三級硬化表面處理
- 符合美國MIL-STD-810F級防摔標准
- 符合IPX-8級防水標准
- 標配550戰術傘繩配件
- 倒立功能

開始使用

裝入電池

請如圖所示裝入電池:

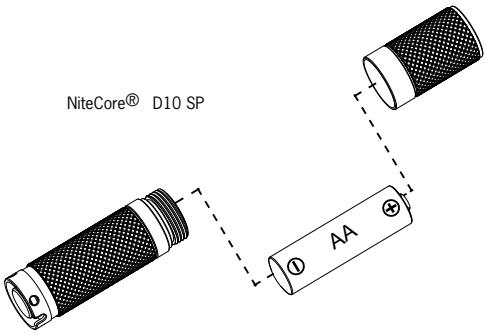

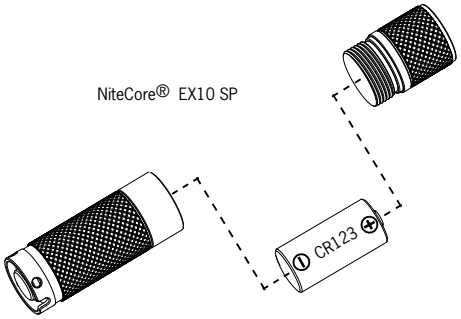

注意:

1.本産品可使用一節(D10 SP，1節AA電池;EX10 SP，1節CR123電池)或者相同體積的任何電池。
2.請裝入電池時注意極性方向，電池正極應該朝電筒頭部裝入。裝反電池可能導致電筒損壞。
3.請不要使用不帶保護電路的充電鋰電池。

開啓照明

裝入電池并扭緊筒身，手電筒會立即開啓，按一下開關，電筒關閉，如需要再次開啓電筒，再次按一下開關即可。

亮度調節

在電筒開啓的狀態下，按下開關并保持不放(超過0.5秒)，電筒的亮度將在低、中、高三檔中循環變化。當電筒亮度變化到用户需要的級别時，松開開關電筒亮度停止變化并記憶。

使用隱藏的SOS求救信號功能及暴閃功能

D10 SP和EX10 SP具有隱藏的SOS求救信號功能及暴閃功能。

在電筒開啓的狀態下，快速雙擊開關，電筒將進入SOS求救信號功能。
在電筒開啓的狀態下，快速雙擊開關并保持不放，電筒將進入暴閃功能。

小提示:
1.如果想電筒在關閉狀態下直接進入SOS求救信號或暴閃功能，則只需要按多一次開關。例如:在電筒關閉的狀態下，快速點擊三次開關，電筒將直接進入SOS求救信號。在電筒關閉的狀態下，快速點擊三次開關并在保持不放，電筒將直接進入暴閃功能。
2.在進入SOS求救信號功能或者暴閃功能后，如果需要退出該功能，只需要關閉并再次開啓電筒即可。

戰術點亮模式

把電筒的燈頭扭松一圈,本電筒即可進入戰術點亮模式.在此模式裏,用户按下開關電筒開啓,松開開關電筒則關閉.

小提示：在戰術點亮模式時候,長按開關超過0.5秒,手電會進行亮度調節操作.

安全鎖定

爲了防止電筒意外開啓，本電筒還具有安全鎖定功能。在電筒關閉的情況下，長按尾開關超過1秒，電筒會閃一下以提示電筒已經進入安全鎖定狀態。在此狀態下，即使按壓電筒開關，電筒也不會開啓，可以避免意外開啓電筒。在安全鎖定狀態下快速按壓尾蓋三下即可解除安全鎖定。

更换電池

當電池電量不足，電筒會出現亮度變暗或者無法調光的問題。此時，應立即關閉電筒并更换電池。如果繼續使用電量不足的電池，可能會出現電池漏液甚至爆炸(不帶保護電路的充電鋰電池)的危險。

亮度 & 時間

D10 SP:

■ AA電池

最高輸出	130流明	約1小時(衰減到50%亮度)
中檔輸出	35流明	約6小時(衰減到50%亮度)
最低輸出	2流明(1%)	約100小時(衰減到50%亮度)

EX10 SP:

■ CR123電池

最高輸出	145流明	約90分鐘(衰減到50%亮度)
中檔輸出	45流明	約10小時(衰減到50%亮度)
最低輸出	2流明(1%)	約120小時(衰減到50%亮度)

保養電筒

請每半年使用軟布清潔電筒的羅牙，并使用硅潤滑油潤滑羅牙。

注意：請勿使用由石油提煉的潤滑油接觸防水O圈，否則將導致防水O圈的損壞。

CE 此産品受中國專利保護

若要了解NiteCore®産品最新信息或者獲得相關服務，請聯系NiteCore®銷售和售后服務中心各地的分銷機構或者登陸我們的網站：Nitecore.cn 。

400客户服務熱綫：400-886-9828

感謝您購買我們的産品!

NITECORE